


Dämmung der OG-Decke


Aufbau

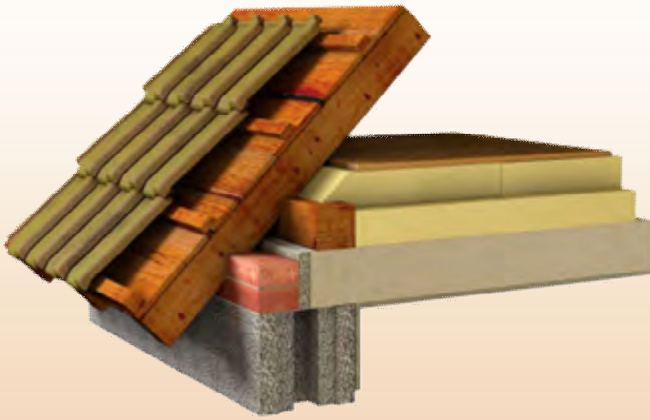

Ist das Dach nicht ausgebaut und beheizt, wird die Dämmung einfach auf dem Dachboden verlegt. Eine zweilagige Verlegung verhindert bis zur Decke durchgehende Fugen.

Es verbleibt eine kleine Wärmebrücke im Deckenbereich, die bei einer späteren Dachneueindeckung beseitigt werden kann.

Stahlbetondecke

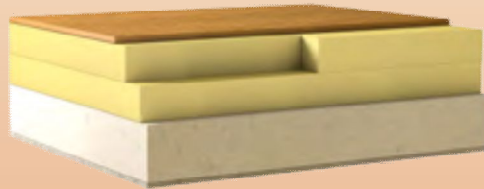

Keine Folie unter der Dämmung erforderlich, Beton ist luftdicht und diffusionshemmend.

Holzbalkendecke



Eine Folie unter der Dämmung sichert den luftdichten Aufbau. Diffusionstechnisch ist sie in der Regel nicht erforderlich (DIN 4108) - Vorsicht jedoch bei sehr dampfdichten Belägen (z. B. OSB-Platten).

TIPP:

Das Balkenaufleger darf in der Außenwand nicht von kalter Außenluft durchströmt werden. Dielung öffnen, auf Luftdichtigkeit prüfen lassen!